

家庭用

## サイクロン式スティッククリーナー

形名 TC- R133

# 取扱説明書

お買い上げありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

この取扱説明書は必ず保管してください。

### もくじ


安全上のご注意 .....	1・ 2
各部の名称と使いかた .....	3~ 5
ゴミの捨てかた .....	6
お手入れのしかた .....	7・ 8
保護装置について .....	9
こんなときは .....	
アフターサービス .....	10
仕様 .....	

保証書付







# 安全上のご注意

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明

 <b>警告</b> 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 <b>注意</b> 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。
---	--

## 図記号の説明

    は、してはいいな「禁止」の内容です。	  は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
--	--

 <b>警告</b>	
 分解禁止	絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 発火・感電・異常動作によるけがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または、製造元「お客様サービス係」にご相談ください。
 水ぬれ禁止	 水場での使用禁止
	水洗いや風呂場での使用はしないでください。 感電する場合があります。 (ダストケース・各フィルターは洗えます。)
 禁止	引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しないでください。 また、それらのものを吸わせないでください。 (灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど) 爆発・火災の原因になります。
 ぬれ手禁止	電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。 感電の原因になります。
 プラグを抜く	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電・けがの原因になります。
 コンセントの単独使用	定格 15A・交流 100V 以上のコンセントを単独で使ってください。 火災・感電の原因になります。
 禁止	電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。 (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
 強制	電源プラグのホコリなどは定期的に拭き取ってください。 火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
 強制	電源プラグのは根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
 禁止	本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。 故障・けがの原因になります。
 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。

## ⚠ 注意



火気禁止

火気に近づけないでください。  
排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。  
また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。



プラグを  
持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って  
引き抜いてください。  
感電やショートして発火することがあります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

水や床用吸込口につまりそうなものや粉、先のとがったものを吸わせないでくだ  
さい。（ガラス・カミソリ・押しピン・針など）  
本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁止

吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。  
モーターが発熱し、本体の変形・発火・故障の原因になります。



強制

電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にして差し込んでください。  
モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。



禁止

床用吸込口を壁やタンスにぶつけないでください。  
壁やタンスを傷つける原因になります。



禁止

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでくだ  
さい。  
本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

## ⚠ 注意とお願い

この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

床用吸込口を床に強く押し付けたり、横にすべらせて掃除しないでください。

床用吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら...

水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。

床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。

市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。

その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていない物をお使いください。

### お願い

ダストケースの各フィルターをはずしたままお掃除しないでください。

故障の原因になります。

次のようなものは吸わせないでください。 故障の原因になります。

・水・油などの液体・湿ったゴミなど

・ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 ダストケースの傷つき、各フィルター破れの原因になります。

・多量の粉体(消火器の粉など)

大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。


ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。

吸気路、床用吸込口内につまる原因になります。

土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。 床用吸込口、傷つきの原因になります。

# 各部の名称と使いかた

このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的に使わない

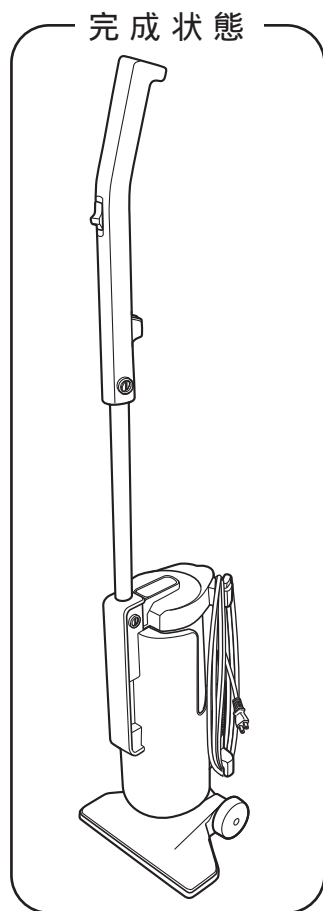

すき間ノズル

すき間ノズルホルダー

差し込む

床用吸込口

本体


排気口

コードフック  
(下側)

コードフック  
(上側)

## 保管のしかた

必ず電源プラグを抜いて保管してください。  
本体が倒れないようなたいらな場所に保管してください。

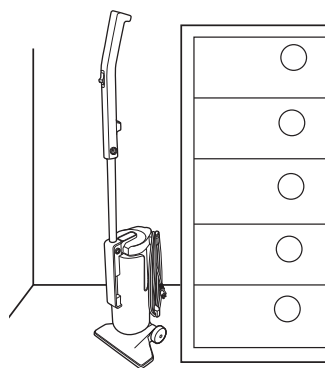

部屋の隅に保管する。

⚠ 注意

転倒しないように、安定した状態で保管してください。

## ご注意とお



禁止

一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。




細かく砕かれた多量の紙くず



目立って大きいゴミやセロハンなどの薄くて軽いゴミ

吸込口やゴミの通りにゴミが詰まったり、はり付いたりして、ゴミを吸込むことができなくなります。一度電源を切り、詰まったゴミを捨ててからお掃除を続けてください。

てください。

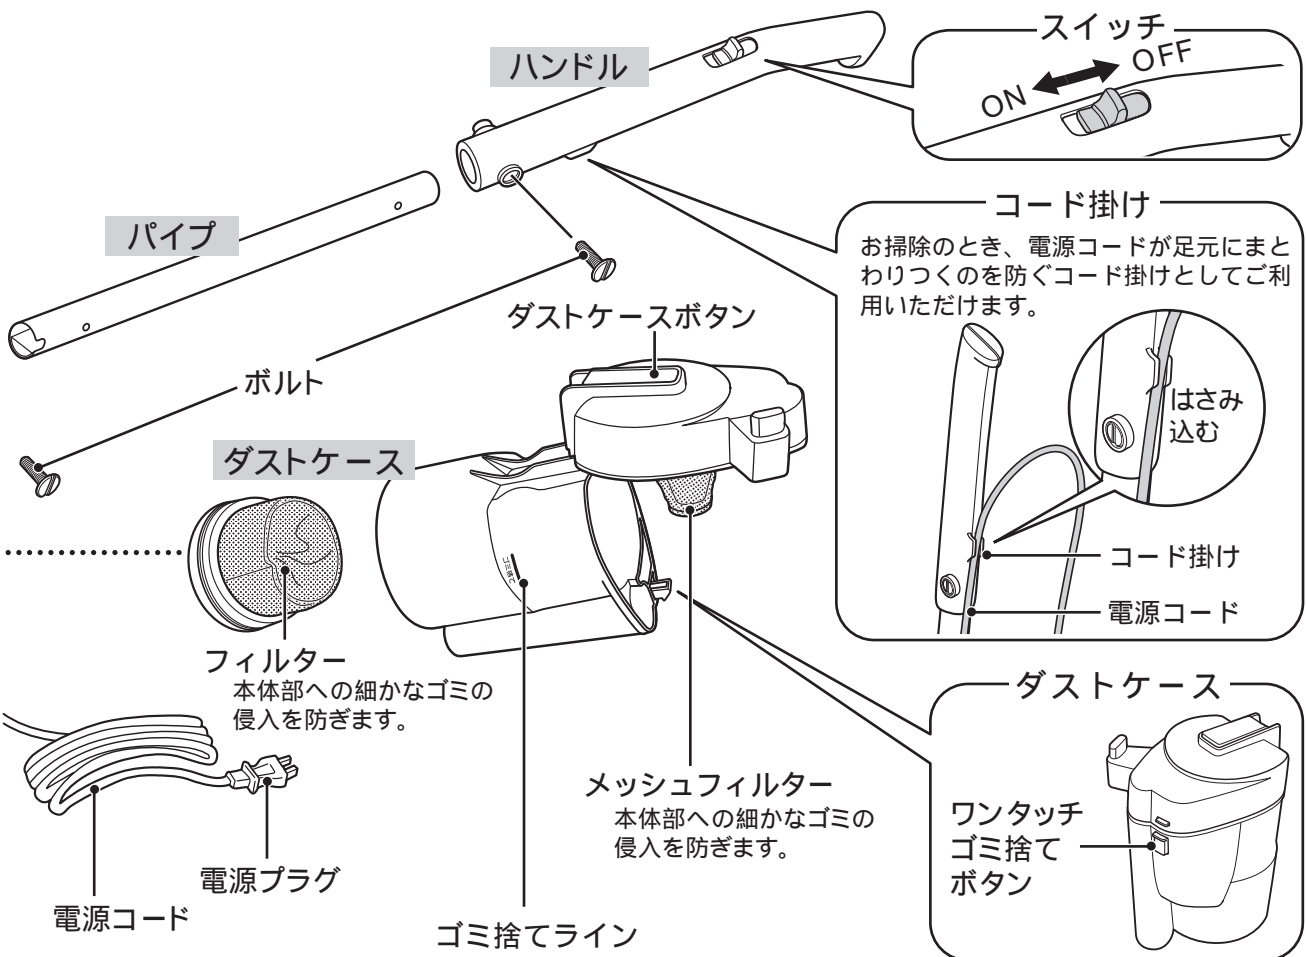

プレフィルター  
モーター保護窓

⚠注意

モーター保護窓へゴミやほこりの侵入を防ぐため必ずプレフィルターを取付けてください。

お願い




禁止

灯油、ガソリン、タバコの吸殻などを吸わせないでください。  
火災の原因になります。



強制

ゴミは早目に捨ててください。  
衛生面から、お掃除のつごゴミを捨てることをおすすめします。

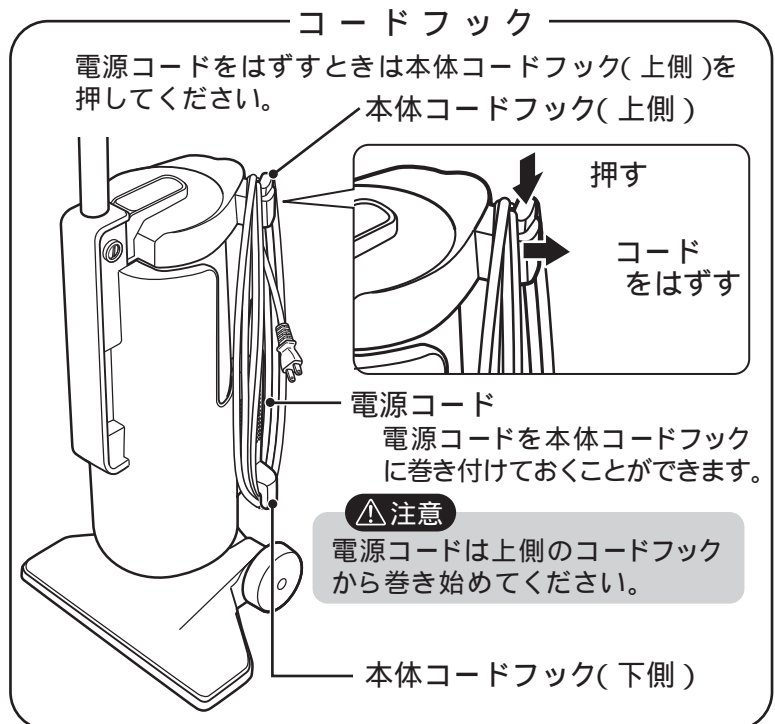


# 各部の名称と使いかた（つづき）

## 準備


お願い

電源プラグをコンセントに差し込む前に組み立ててください。

1 パイプをハンドルに差し込み、ボルトで固定します。

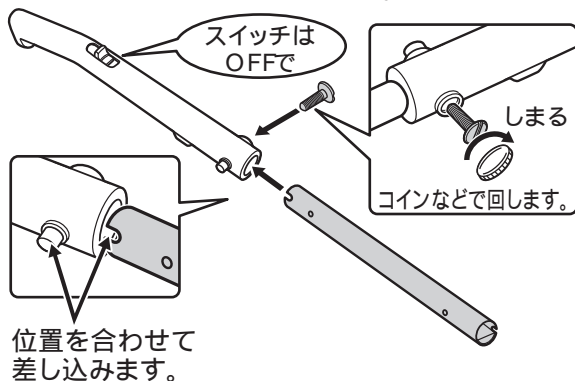


2 1で組み立てたパイプを本体上部の穴に差し込み、ボルトで固定します。

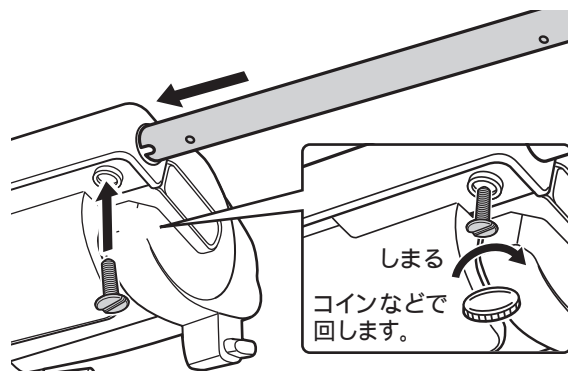


## 使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

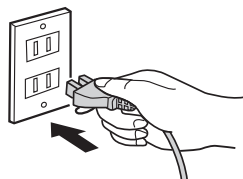

2 スイッチを入れます。

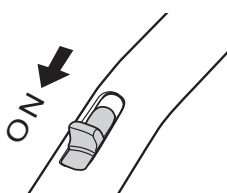

△注意

火気に近付けて使用しないでください。  
落下防止のため、製品を持ち運ぶ際は、ハンドルを持ってください。  
使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。


3 使用後は

スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。

## おそうじのしかた

フローリング

床目にそって軽く動かしましょう。

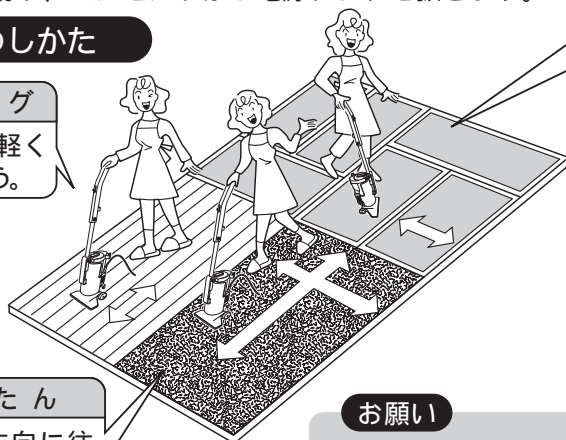

じゅうたん


まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

お願い

すき間ノズル、床用吸込口は、本体を水平にして取りかえてください。さかさまにするとすき間ノズルの先からゴミがこぼれる恐れがあります。

たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

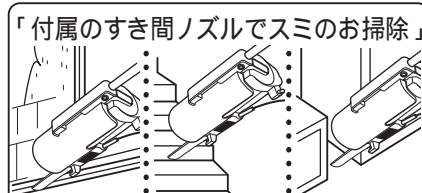

「付属のすき間ノズルでスミのお掃除」  
サッシのミゾや階段、家具と家具のすき間等のおそうじをします。



# ゴミの捨てかた

お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

ゴミを捨てるときは必ずスイッチを「OFF」にしてください。


ゴミはダストケースに均一にたまりません。ダストケースを取り出して確認してください。

特にメッシュフィルターへのゴミの付着は吸込力の低下やモーターの故障の原因になります。

ゴミの種類により、ゴミ捨てラインまでゴミが溜る前でもメッシュフィルターにゴミが付着します。


また、カーペットのお掃除や粉末物を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜っていないくても、フィルターに小さなゴミがついて吸込力が弱くなることがあります。そのときは「お手入れのしかた」(7ページ)に従ってフィルターをお手入れしてください。

本体からダストケースを取りはずします。

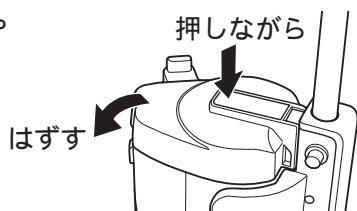


細かいゴミを捨てる場合

1. ダストケース下側にあるフィルターを反時計方向に回します。

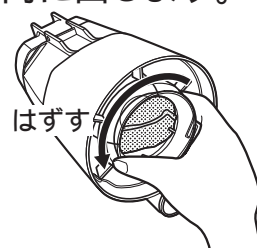

大きなゴミを捨てる場合


1. ダストケース側面の“ワンタッチゴミ捨てボタン”を押して中にあるゴミを捨てます。

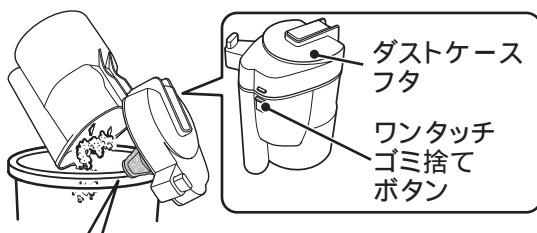

メッシュフィルターについたゴミがとれないときは、ティッシュでつまんで落としてください。メッシュフィルターははずしてお手入れできます。(7ページをご覧ください。)

ゴミが散らからないようにゴミ箱等の上で開けてください。

2. ダストケースフタを閉じ、ダストケースを本体に取付けます。

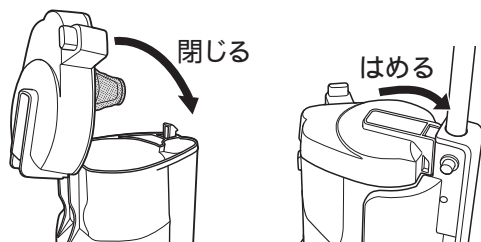

2. ゴミを捨てます。




フィルターについているゴミはゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。

ゴミが散らばらないように、ゴミ箱の上で開けてください。

3. ダストケースにフィルターを取付けます。

フィルター枠の凸をダストケースの“ ”に合わせて押し込み、時計回りに回してロックしてから本体にダストケースを取付けます。

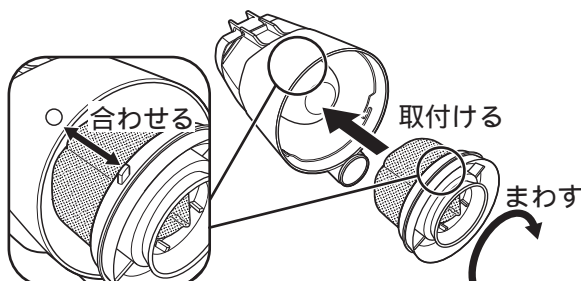

# お手入れのしかた

## お願い

お手入れの際には必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
(運転直後は、電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

## 本体・床用吸込口・ハンドル

製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。


## ダストケース... ゴミで汚れたときなど

中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。


## メッシュフィルター・フィルター・プレフィルター フィルターのはずしかたは6ページをご覧ください。

### メッシュフィルターのはずしかた



1. ワンタッチゴミ捨てボタンを押し、ダストケースカバーを開きます。

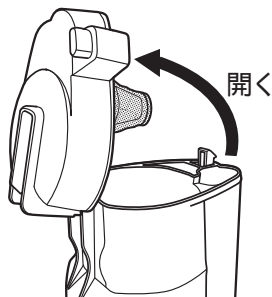

2. メッシュフィルターを反時計回りに回して取りはずします。

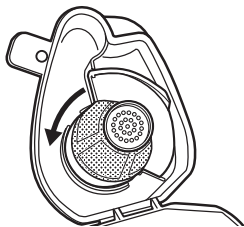


3. ゴミを落とします。

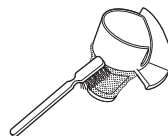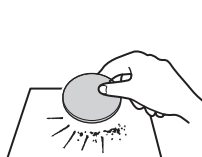


メッシュフィルターは歯ブラシなどを使うと便利です。

### プレフィルターのはずしかた

1. ダストケースボタンを押し、本体からダストケースを取りはずします。

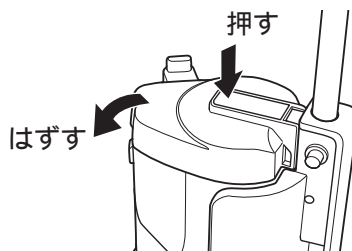

2. 本体のモーター保護窓の上にあるプレフィルターを取りはずします。

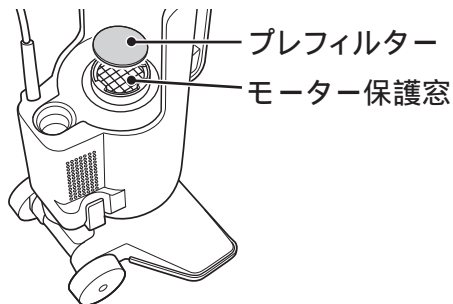




汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、ゴミを落としてからつぎのように水洗いしてください。


**△注意**

必ずゴミを落としてから水洗いしてください。

1. 表面をぬらし、中性洗剤を少しつけて、軽くなできるように洗浄してください。






フィルターの中側  
に向けて水を流す  
とフィルター先端  
が出てきます。

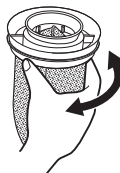

中性洗剤をつけ、表面  
を軽くなできるように洗  
います。  
強くこすらないでく  
ださい。

2. 水で十分すすいだのち、陰干しで十分に乾燥させます。

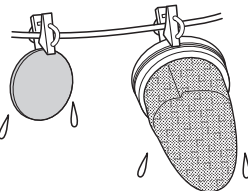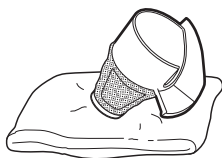



乾燥したらフィ  
ルター先端  
の中に入れます。

**お願い**

メッシュフィルター・フィルター、プレフィルターは洗濯機で洗わないでください。  
ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。  
すすぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると泡が出たり、目づまりや臭いの原因になります。

メッシュフィルターの取付けかた


1. ダストケースカバーの凹とメッシュフィルターの凸位置を合わせ、ダストケースカバー中央の丸い2本のミゾにメッシュフィルターを差し込みます。

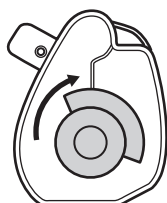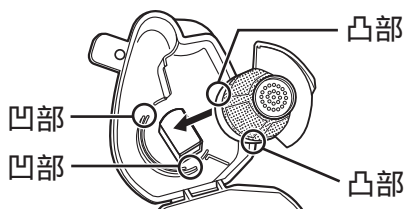

**お願い**


メッシュフィルターの装着できる位  
置は決まっています。凹凸を合わせ  
ないとハマりません。

2. 時計回りに回して取付けます。

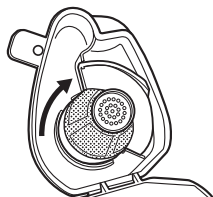

プレフィルターの取付けかた

モーター保護窓の上にプレフィルターを  
取付けてください。

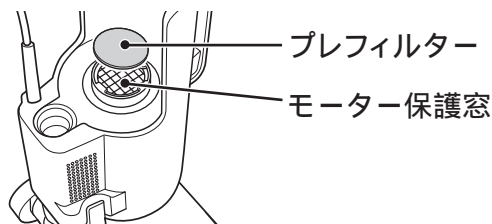

# 保護装置について

次のような場合、モーターの過熱を防ぐため自動的に内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。


- ・ フィルターが目づまりしていたりゴミがいっぱいでの使用  
 ( 砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケース )  
 ( がいっぱいになる前に保護装置がはたらきます。 )
- ・ すき間ノズルでの長時間の使用
- ・ 吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
- ・ 夏季など室温が 35℃ を超えるとき
- ・ 床用吸込口にゴミがつまったまま運転し続けたとき

運転が停止した場合、必ず電源を「OFF」にして本体を停止させた後、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合はダストケースのゴミを捨ててください。床用吸込口の中につまっているゴミも取り除いてください。約 1 時間後、再びご使用になれます。

## こんなときは

修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

症 状	調 べ る と こ ろ	処 置
スイッチを入れても電源が入らない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	ボルトでハンドルを本体に固定していますか？	「各部の名称と使いかた」をご覧ください、確実に取付けてください。 5ページ
	保護装置が働いていませんか？	「保護装置について」をご覧ください、処置を行ってください。 9ページ
吸込力が弱くなった。	ダストケース内のゴミがゴミ捨てラインを超えていませんか？	ダストケース内のゴミを捨ててください。 6ページ
	メッシュフィルターやフィルターにゴミが付着していませんか？	メッシュフィルターやフィルターのお手入れをしてください。 7・8ページ
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか？	ゴミを捨てて、メッシュフィルターやフィルターのお手入れをしてください。
ゴミが排気口から飛び出す。	メッシュフィルター・フィルター・プレフィルターは正しく取付けられていますか？	「ゴミの捨てかた」「お手入れのしかた」をご覧ください、確実に取付けてください。 6・8ページ
不快な臭いがする。	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分に乾燥してください。

長年ご使用のクリーナーの点検を！			
<div>愛情点検</div> <div></div>	<div>ご使用の際このようなことはありませんか。</div>	<div>電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。電源コードが傷ついていた、電源コードを動かすと運転が止まることがある。</div>	<div>故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。</div>
		<div>運転中、異常な音がする。本体が変形していたり、異常に熱い。こげくさい臭いがする。その他の異常、故障がある。</div>	
		<div>▶ご使用中 止</div>	

# アフターサービス

## 1.保証書

- ・取扱説明書の裏表紙に添付しています。
- ・保証書に「お買い上げ日と販売店名」が記入されているかお確かめください。
- ・保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2.保証期間

- ・お買い上げ日から1年間です。

## 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

## 保証期間中の修理

- ・保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か、「お客様サービス係」までお申し出ください。

## 保証期間が過ぎている修理

- ・修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4.補修用性能部品の最低保有期間

- ・この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- ・性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5.アフターサービスについてご不明の場合

下記「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 修理部品について

修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

## 製造元 ツインバード工業株式会社

お客様サービス係 ☎ 0120-337-455(土・日・祝日を除く 9:00~17:00)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田 2084-2

**注意** お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	450W
吸 込 仕 事 率	100W
集 塵 容 積	0.4L
製 品 寸 法(約)	幅:230×奥行:185×高さ:1000mm
製 品 質 量(約)	2.1kg
電 源 コ ー ド	4.5m
付 属 品	床用吸込口... 1、ハンドル... 1、ボルト... 2 すき間ノズル... 1、パイプ... 1

この製品は、日本国内用に設計・販売されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や製品販売などのアフターサービスも対象外となります。

無料修理規定

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- 1お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- 2なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接「お客様サービス係」へご相談ください。
- 3次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
- ( 1 ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ( 2 ) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
  - ( 3 ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
  - ( 4 ) 本書のご提示がない場合。
  - ( 5 ) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - ( 6 ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。
  - ( 7 ) ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
  - ( 8 ) 消耗部品の交換。
- 4本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan .
- 5ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 6ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接「お客様サービス係」へ、ご相談ください。
- 7出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

製造元 お客様サービス係 ☎ 0120-337-455(土・日・祝日を除く 9: 00~ 17: 00)

無印良品 サイクロン式スティッククリーナー 保証書			持込修理
形名	TC-R133		本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。 お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。 ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、販売元お客様室、または製造元「お客様サービス係」にお問い合わせください。 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。
お客様	ふりがな お名前	電話	
	ご住所 〒		
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より		
取扱販売店名・住所・電話番号			本体は 1年間 ただし消耗品は除く
修理メモ			

お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、直接、製造元「お客様サービス係」へ、お問い合わせください。

販売元

株式会社  
〒170-8424  
お客様室 7

良品計画  
東京都豊島区東池袋 4-26-3  
0120-14-6404  
平 日 10:00~ 21:00  
土・日・祝 10:00~ 18:00

製造元

ツインバード工業株式会社  
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田 2084-2  
tel. 0120-337-455 fax. 0256-93-1077